

# MH series

モニターハンガー



## メリット1 足元すっきり

天井に設置することで足元にコードがなくなり、コードに足が引っかかることもありません。

## メリット2 動きが簡単

スムーズに動きながら、任意のポジションで止まるのでストレスフリーです。

## メリット3 広い可動範囲

スプリングアームのリーチが長いので、可動範囲が広く、部屋の広範囲をカバーします。




## シングルの場合最大55インチまでのモニターに対応\*

アームの最大耐荷重は57kg、懸架モニター最大サイズはラージモニターハンガーでは55インチ、モニターハンガーシングルで42インチ、モニターハンガーダブルで32インチ2台迄搭載可能です。

\*モニター、ハンガー、付属部品の総重量が57kgを越える場合は対象外とさせていただきます。

MH・MHD外形図 (LMHは別途ご用意致します。)

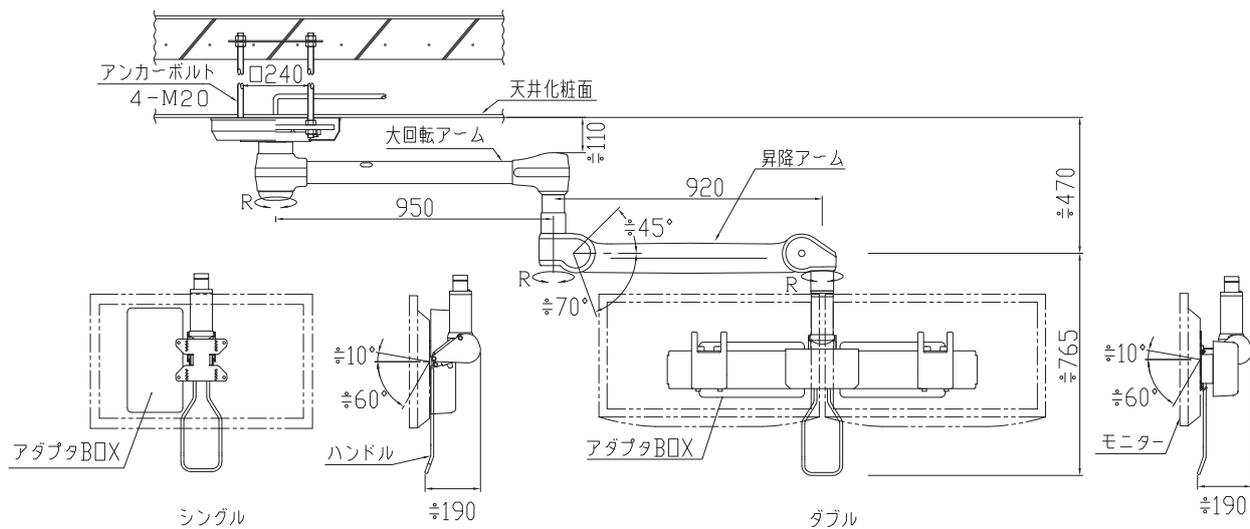

構成



| Model No.    | MH                              | MHD                    | LMH                                  |
|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 対応モニター (インチ) | -42inch                         | -32inch (×2)           | 55inch                               |
| スプリングアーム荷重範囲 | 13-26kg (MD26+) 18-40kg (MD40+) | 18-40kg (MD40+)        | 45-57kg (SPO57)                      |
| 付属品          | ステンレスハンドル<br>アクセサリボックス          | ステンレスハンドル<br>アクセサリボックス | ※ハンガーにハンドル(両サイド・ボトム)<br>とアクセサリボックス含む |
| モニターチルト角度    | +10°/-60°                       | +10°/-60°              | -                                    |

MH・MHD・LMH仕様詳細

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 使用シーン                  | 手術室、内視鏡室、診断室 (X線検査室など)  |        |
| スプリングアーム最大荷重           | MD26+: 26kg MD40+: 40kg SPO57: 57kg   |        |
| 重量                     | モニターハンガー<br>シングル: 約 3.5kg (アクセサリボックスなし、ハンドルなし)<br>ダブル: 約 7kg (アクセサリボックスなし、ハンドルなし)<br>LMH: 約 20kg (アクセサリボックス、ハンドル含む) |        |
|                        | ステンレスハンドル   | 約0.6kg |
|                        | アクセサリボックス   | 1kg/個  |
| アクセサリボックス              | サイズ 350×180×80mm (シングル用に1つ/ダブル用に1つまたは2つ)  |        |
| スプリングアーム上下昇降範囲 (上方/下方) | MD26+, MD40+: +45°/-70° SPO57: +28°/40°<br>MD26+, MD40+: 547mm/727mm SPO57: 387mm/530mm                             |        |
| VESA                   | 100×100, 100×200 (LMHの場合は別途ご相談下さい。)   |        |

※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

本社 / 関東支店  
〒101-0065  
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F  
TEL : 03-5212-6021 / FAX : 03-5212-6022

仙台支店  
〒982-0014  
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4  
TEL : 022-304-3631 / FAX : 022-304-3633

北関東支店  
〒330-0854  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1  
TEL : 048-658-0077 / FAX : 048-658-0078

名古屋支店  
〒486-0951  
愛知県春日井市花長町 2-7-35  
TEL : 0568-36-8920 / FAX : 0568-36-8921

大阪支店  
〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町 27-15  
TEL : 06-6192-7570 / FAX : 06-6192-7571

広島支店  
〒732-0811  
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6  
TEL : 082-510-2015 / FAX : 082-510-2016

福岡支店  
〒816-0932  
福岡県大野城市瓦田 5-3-29  
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

埼玉工場  
〒340-0834  
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1  
TEL : 048-994-2621 / FAX : 048-994-2622